



## Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

### Citroen Berlingo/Peugeot Partner, Kastenwagen Radstand 2690 mm

#### Befestigung:





Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (**siehe Bild1**), werden die Verkleidungsteile W02, W03, W06 sowie W07 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen müssen mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert werden. Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3 mm Bohrer zu empfehlen.

**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

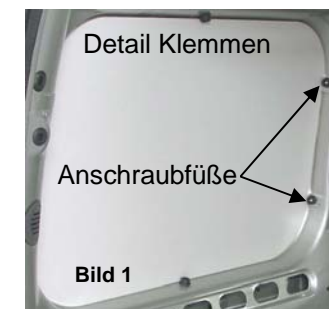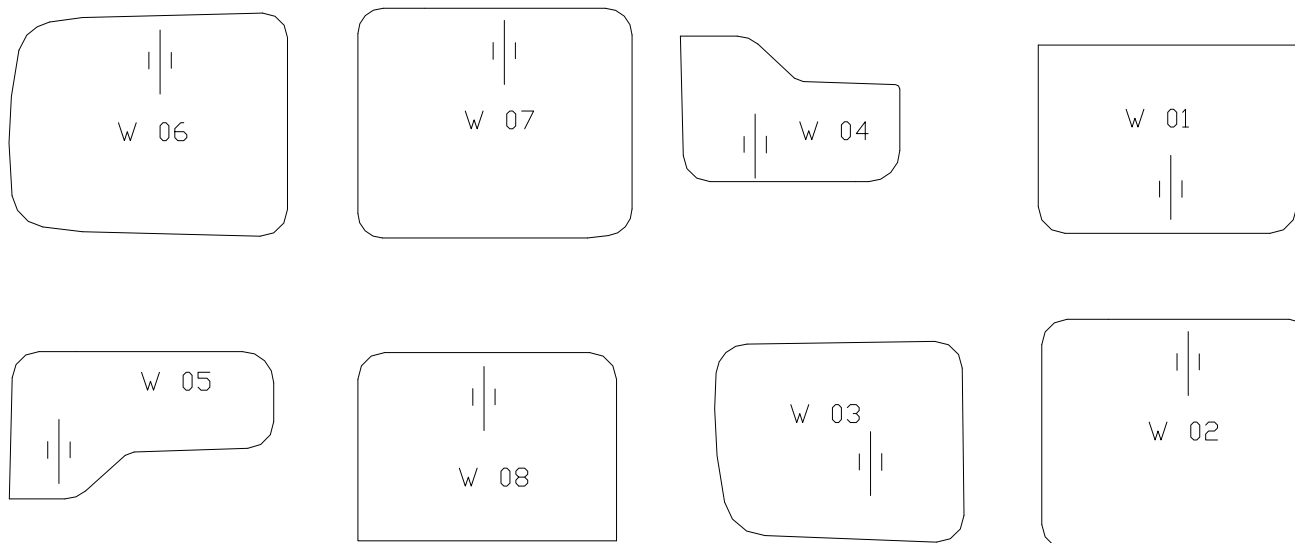

#### Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (**8-teilig**) gem. Skizze

1 Stück Montagebeutel Nr. 20 (selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe),

1 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

