



# Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

## Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer Lang Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 4035 mm LX, (Schiebetür rechts)

### Befestigung:

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen von Ihnen zu prüfen und festzulegen.

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**


Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die Verkleidungsteile W03 sowie W09 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die Blechwinkel (Kit Nr.30) werden mit den mitgelieferten 3 mm Nieten an den gekennzeichneten Stellen der Wandteile W07, W13 und W16 mit der Karosserie seitlich an der B- und C-Säule befestigt. Hierfür die Nietbohrung in 3mm ausführen. Die anderen Wandverkleidungen werden an den vorgebohrten Positionen durch Befestigungsklipse (Kit Nr. 24) montiert. **Die originalen Verkleidungen mit der Abschrägung müssen mit Hilfe zweier originaler Tannenbaumklipse unter der Sperrholzverkleidung montiert bleiben!**

Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen müssen mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert werden. Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3 mm Bohrer zu empfehlen.


**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**




Schiebetür (rechts)

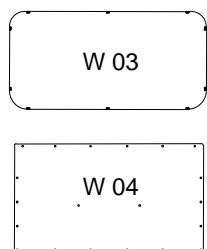


Seitenwand (rechts)

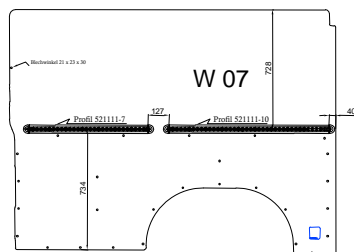

Hecktür (rechts / links)

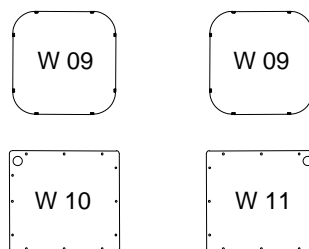


Seitenwand (links)

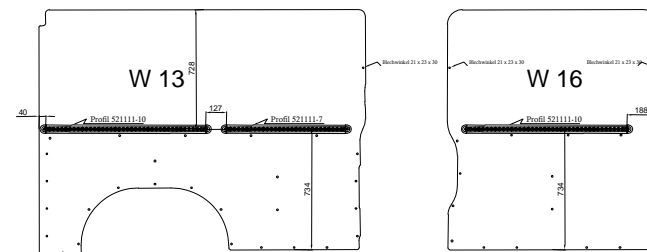

### Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (9-teilig) gem. Skizze

- 1 Stück Montagebeutel Nr. 20 (selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe),
- 1 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),
- 3 Stück Montagebeutel Nr. 24 (Tannenbaumklipse),
- 1 Stück Montagebeutel Nr. 30 (Blechwinkel / Nieten),

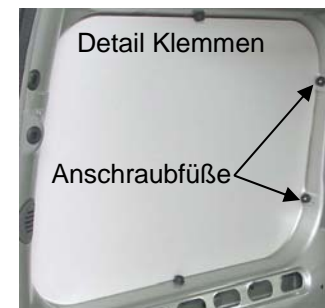

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

