



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

Fiat Doblo Cargo, Kastenwagen Radstand 3105 mm (Schiebetür rechts)


Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.

Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!


Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (siehe Bild1), werden die Verkleidungsteile W01, W02, W03, W04, W05 und W 06 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen.

Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!


Befestigung:

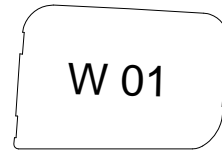


Schiebetür rechts oben

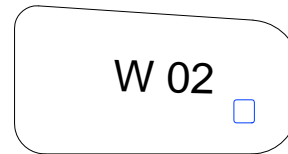


Radkasten rechts hinten

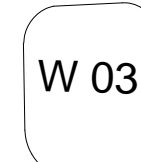


Hecktür rechts oben

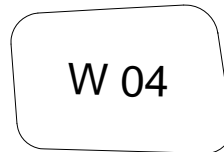

Seite vorne links oben

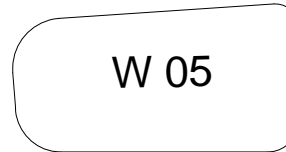

Radkasten links hinten

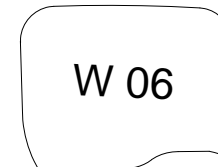


Hecktür links oben

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (6-teilig) gem. Skizze

2 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

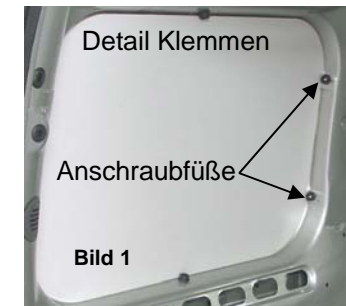

Detail Klemmen

Anschraubfüße

Bild 1

