



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

Fiat Scudo / Citroen Jumpy / Peugeot Expert Kastenwagen

ab Baujahr. 2006 (Modelljahr 2007)

Radstand 3000 mm KX, (Schiebetür rechts)

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.


Befestigung:



Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (siehe Bild1), werden die Verkleidungsteile W01, W06 sowie W08 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. **Das selbe gilt für den oberen Bereich der Wände W04 und W05.** Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die anderen Wandverkleidungen werden an den vorgebohrten Positionen durch Befestigungsklipse (Kit Nr. 24) montiert. **Die originalen Verkleidungen werden bei W03, W04 und W05 hinter der Sperrholzverkleidung weiter verwendet, die Klipse nicht mehr!** Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen müssen mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert werden. Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3 mm Bohrer zu empfehlen.

Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!

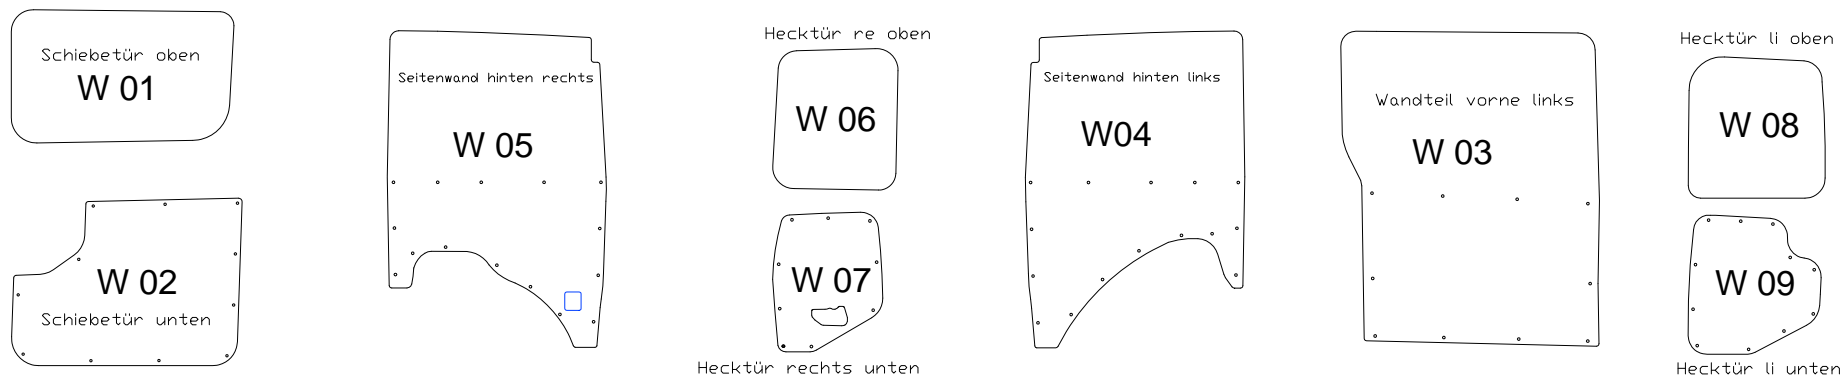

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (9-teilig) gem. Skizze

- 1 Stück Montagebeutel Nr. 20 (selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe),
- 2 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),
- 2 Stück Montagebeutel Nr. 24 (Tannenbaumklipse),

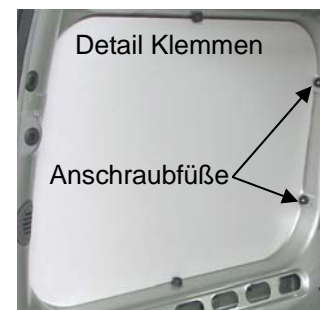


Bild 1

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

