




Montageanleitung VANYCARE®-Transporter-Wand


FORD Connect, Kastenwagen

Radstand 2664 mm (Variante Schiebetür rechts, verglaste Hecktüren)

Befestigung:

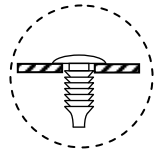

Die Befestigungspositionen der Wandteile W01, W08 und W09 sind werksseitig im Innenblech vorgebohrt und somit durch FORD vorgegeben. Diese Wandteile werden mit den beiliegenden Kunststoff-Clips befestigt. (Montagebeutel Nr. 24)

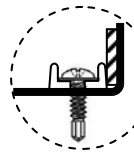

Für die Wandteile W02/W03 und W04 sind die selbstschneidenden Schrauben und die dazugehörigen Anschraubfüße vorgesehen. (Montagebeutel Nr. 21, **siehe Bild 1**)
Die Anschraubfüße fixieren das Wandteil und werden mit den selbstschneidenden Schrauben parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen.
Die Befestigungspositionen sind von Ihnen festzulegen.

▨ = Wandteil





Die Wandteile W05/W06 und W07 werden mit den selbstschneidenden Schrauben befestigt. (Montagebeutel Nr. 20)
Die Befestigungspositionen sind von Ihnen festzulegen.

Befestigungsmaterial: Montagebeutel Nr. 20
Montagebeutel Nr. 21
Montagebeutel Nr. 24

VANYCARE®-Transporter-Wand (**9-teilig**) gem. Skizze

Stückliste:

Bild 1

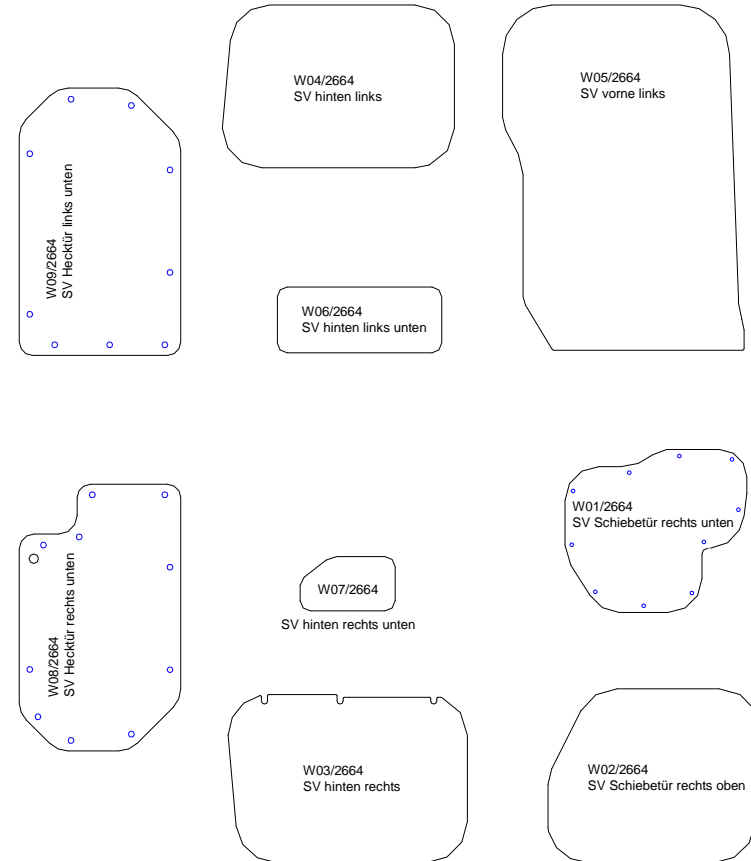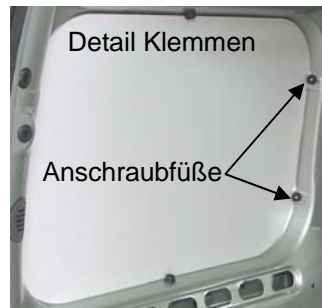

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANYCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.