



# Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

## Ford Transit Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 3750 mm LX, (Schiebetür rechts)

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen von Ihnen zu prüfen und festzulegen.

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, wird das Verkleidungsteil W03 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die anderen Wandverkleidungen werden an den vorgebohrten Positionen durch Befestigungsklipse (Kit Nr. 24) montiert. Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen müssen mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert werden. Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3 mm Bohrer zu empfehlen.

**W08, W09 und W12 sind für die Flachdachvariante oder W09, W10 und W11 für die Hochdachvariante (ausschließlich verglaste Modelle).**

**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

**Bei der Verwendung der Zurrstreifen müssen die Hinterlagsleisten vor der Montage der Wandverkleidung mit Klebeband im Falz des Horizontalholms fixiert werden, damit die Wandverkleidung und die Zurrstreifen unterfüttert ist!**

### Befestigung:



Schiebetür (rechts)


Seitenwand (rechts)

Hecktür (rechts / links)


Seitenwand (links)




Schaum zwischen C-Säule u. Platte kleben



W03

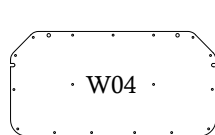


W04

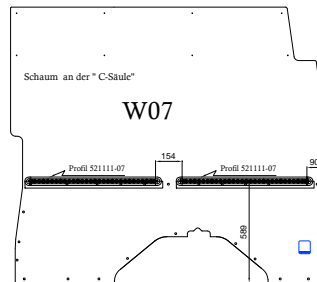

Schaum an der "C-Säule"

W07

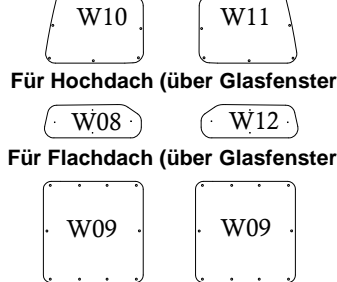

W10

W11

Für Hochdach (über Glasfenster)


W08

W12


Für Flachdach (über Glasfenster)

W09

W09

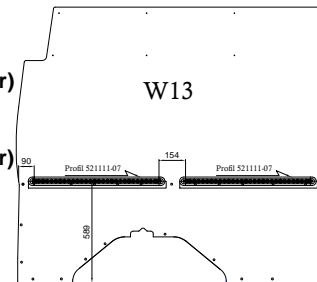

W13

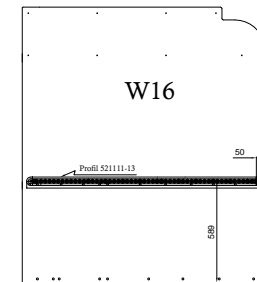


W16

alle Bohrungen ø 11 mm

### Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (11-teilig) gem. Skizze

- 2 Stück Montagebeutel Nr. 20 (selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe),
- 1 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),
- 3 Stück Montagebeutel Nr. 24 (Tannenbaumklipse),
- 2 Stück Verbindungsprofile,
- 4 Stück Hinterlagsleisten 800 x 40 x 4 (Lieferumfang Zurrstreifen PC-VZU1040E),
- 1 Stück Hinterlagsleiste 1370 x 40 x 4 (Lieferumfang Zurrstreifen PC-VZU1040E),
- 1 Stück Schaumkeil für C-Säule,

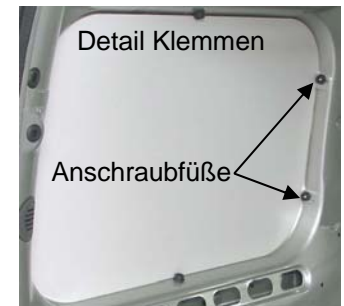

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

