



# Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

## Hyundai H1 Modelljahr 2008

Radstand 3200 mm KX, (Schiebetür rechts und links)

### Befestigung:




Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.


**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (siehe Bild1), werden die Verkleidungsteile W01 und W03 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die anderen Wandverkleidungen werden an den vorgebohrten Positionen durch Befestigungsklipse (Kit Nr. 24) montiert. Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen müssen mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert werden. Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3 mm Bohrer zu empfehlen.


**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

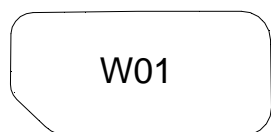


Schiebetür links oben

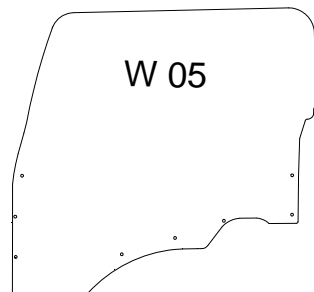


Seitenverkleidung Radkasten links

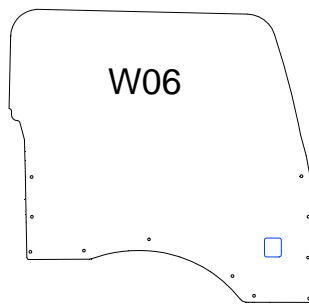


Seitenverkleidung Radkasten rechts

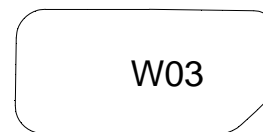


Schiebetür rechts oben

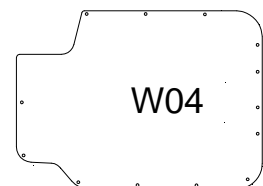

Schiebetür rechts unten

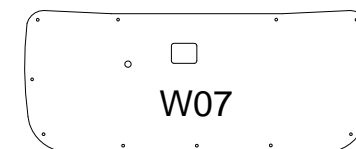

Verkleidung Heckklappe

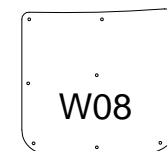

Verkleidung Hecktür links



Verkleidung Hecktür rechts



Schiebetür links unten

### Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (9-teilig) gem. Skizze

- 1 Stück Montagebeutel Nr. 20 (selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe),
- 1 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),
- 2 Stück Montagebeutel Nr. 24 (Tannenbaum-Clipse),

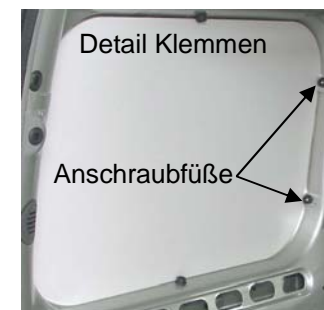


Bild 1

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

