



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

Iveco New Daily, Kastenwagen

Bauj. 1999 und 2006 (Modelljahr 2007)

Radstand 3000 L mm (Variante Schiebetür rechts und Höhe 2)

Befestigung:

150 Schrauben 4,2 x 16 mm zur Befestigung der Seitenverkleidung (SV) und der Türinnenverkleidung (TV).

26 Schrauben 4,2 x 16 mm+
26 Anschraubfüße zur Befestigung der oberen Türinnenverkleidung (**siehe Bild 1**).

Die Anschraubfüße fixieren die Verkleidungsteile. Die Bohrungen zur Befestigung der Anschraubfüße sind parallel zur SV in den Holm zu führen.

Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße die Verkleidungsteile fest an die Karosserie pressen.

Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3 mm Bohrer zu empfehlen.

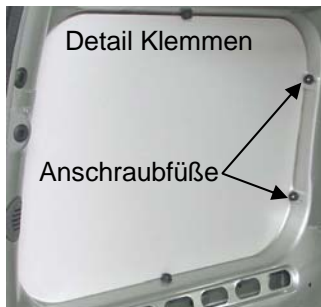


Bild 1

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (**11-teilig**) gem. Skizze

6 x Montagebeutel- Nr. 20

1 x Montagebeutel- Nr. 21

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

