



# Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

## Iveco New Daily, Kastenwagen


Bauj. 1999 und 2006 (Modelljahr 2007)

Radstand 3950 mm (Variante mit Trennwand/Schiebetür rechts)

**Kantenschutz:** Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**).  
**Befestigung:** Wir empfehlen die Verklebung des VANyCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANyCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden.

Alternativ kann der VANyCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrung anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.

**Zurrösen** **Achtung:** Die Zurrösen müssen bei der Verwendung der VANyCARE®-Zurrösenmulde Typ A mit 2 U-Scheiben zwischen Karosserie und Zurrmulde montiert werden (siehe Bild).

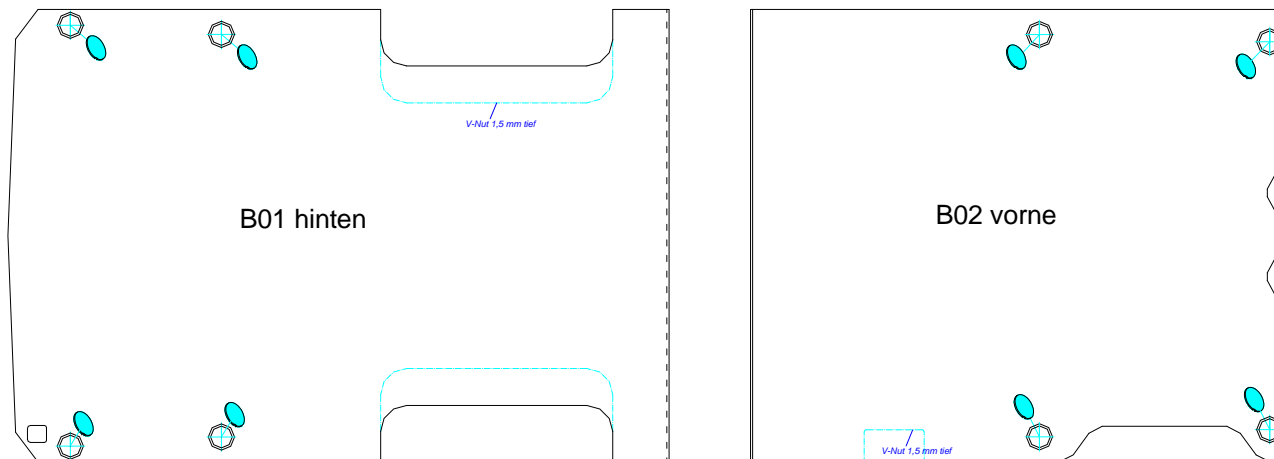

### Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Boden (**2-teilig**) gem. Skizze  
3 Montagebeutel -Nr.: 22 (25 Stück Schnellbauschrauben, Edelstahl 3.9 x 25 mm)

