



# Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

## Mercedes Benz Sprinter Lang / VW Crafter, Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 4325 mm LX, Hochdach (Schiebetür rechts)

### Befestigung:




Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen von Ihnen zu prüfen und festzulegen.

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**


Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die Verkleidungsteile W05, W18 sowie W20 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die anderen Wandverkleidungen werden an den vorgebohrten Positionen durch Befestigungsklipse (Kit Nr. 24) montiert. Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen müssen mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert werden. Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3,2 mm Bohrer zu empfehlen.

**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**


### Schiebetür (rechts)

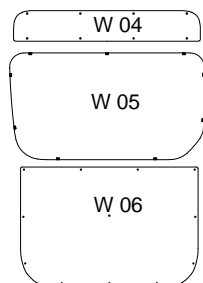

### Seitenwand (rechts)

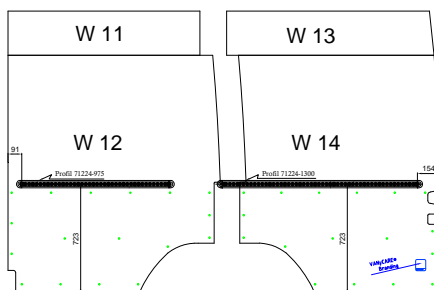

### Hecktür (rechts / links)

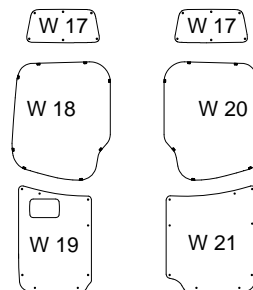

### Seitenwand (links)




### Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (**19-teilig**) gem. Skizze

**6** Stück Montagebeutel Nr. 20 (selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe),

**1** Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),

**3** Stück Montagebeutel Nr. 24 (Tannenbaumklipse),

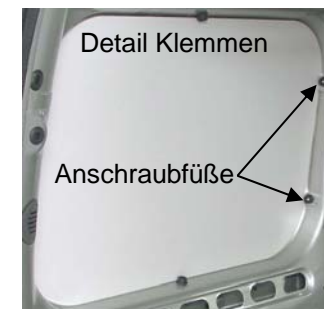

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

