



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

Nissan NV 200, Kastenwagen Radstand 2725 mm (Schiebetür rechts und Schiebetür links und rechts)

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.


Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (siehe Bild1), werden die Verkleidungsteile W02, W05, W07, W 10 sowie der obere Bereich von W03 und W08 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die anderen Wandverkleidungen werden an den vorgebohrten Positionen durch Befestigungsklipse (Kit Nr. 24) montiert.

Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!

Achtung: Für die Variante Schiebetür rechts sind W11 und W12 im linken vorderen Bereich zu verbauen!

Befestigung:

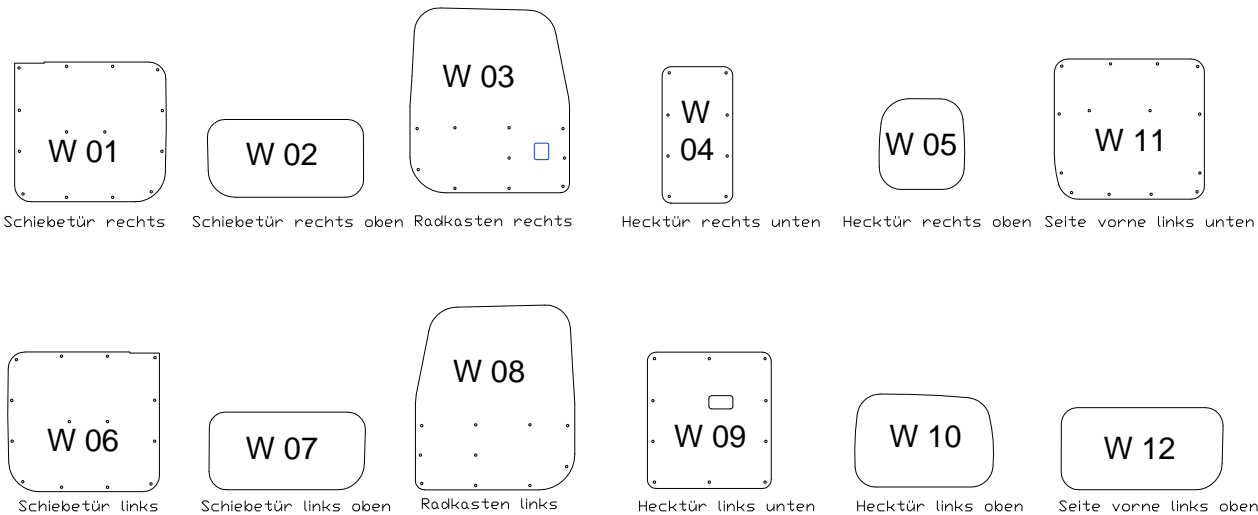

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (12-teilig) gem. Skizze

2 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),

2 Stück Montagebeutel Nr. 24 (Tannenbaumklipse)

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

