



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

Renault Master / Opel Movano / Nissan NV400 Kastenwagen ab Bauj. 2010

Radstand 3682 mm MX (Schiebetür rechts L2 H2)



Kantenschutz: Befestigung:

Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**). Wir empfehlen die Verklebung des VANyCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANyCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden.

Alternativ kann der VANyCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrung anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.

Zurrösen

Achtung: Die Zurrösen müssen bei der Verwendung der VANyCARE®-Zurrösenmulde Typ B mit 1 U-Scheiben zwischen Karosserie und Zurrmulde montiert werden (siehe Bild).

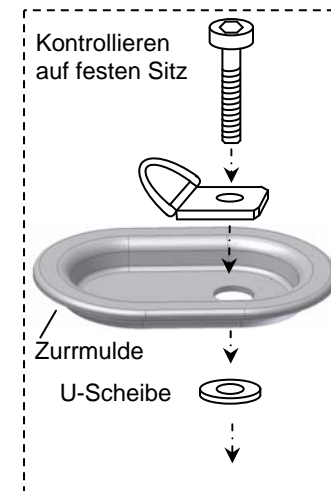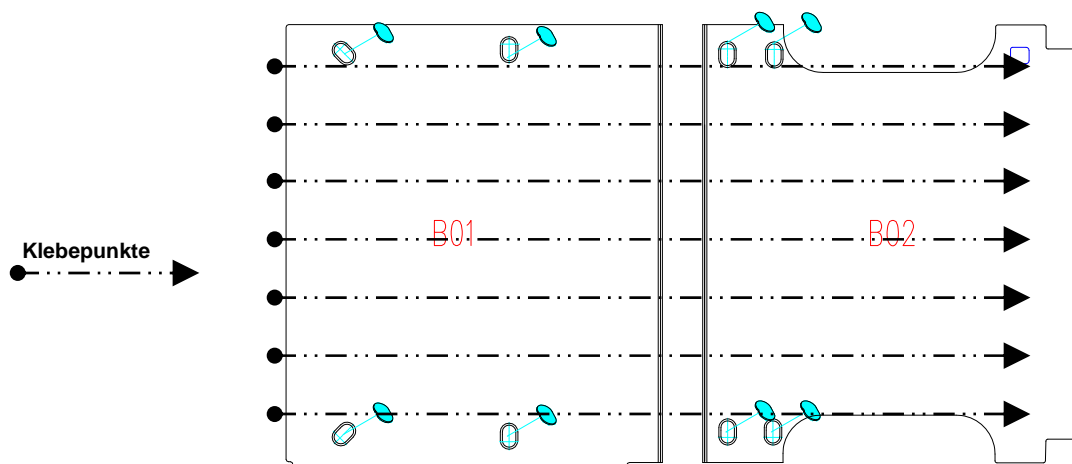

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Boden (2-teilig) gem. Skizze
1 Montagebeutel -Nr.: 22 (25 Stück Schnellbauschrauben, Edelstahl 3.9 x 25 mm)

