



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

Renault Master / Opel Movano / Nissan NV400 Kastenwagen ab Bauj. 2010

Radstand 4332 mm EX (Schiebetür rechts L4 H2 Heckantrieb) Zwillingbereifung

Kantenschutz: Befestigung:



Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**). Wir empfehlen die Verklebung des VANyCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANyCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden.

Alternativ kann der VANyCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrung anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.

Zurrösen

Als erstes wird die Trittstufe mit Klettstreifen im Einstieg befestigt.

Achtung: Die Zurrösen müssen bei der Verwendung der VANyCARE®-Zurrösenmulde Typ B mit 1 U-Scheiben zwischen Karosserie und Zurrmulde montiert werden (siehe Bild).

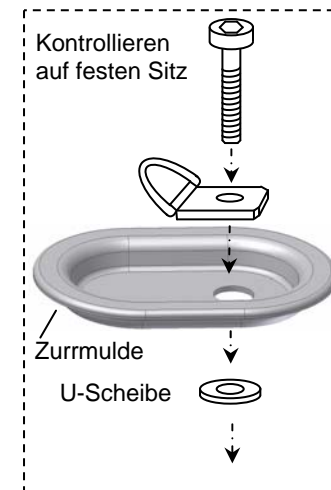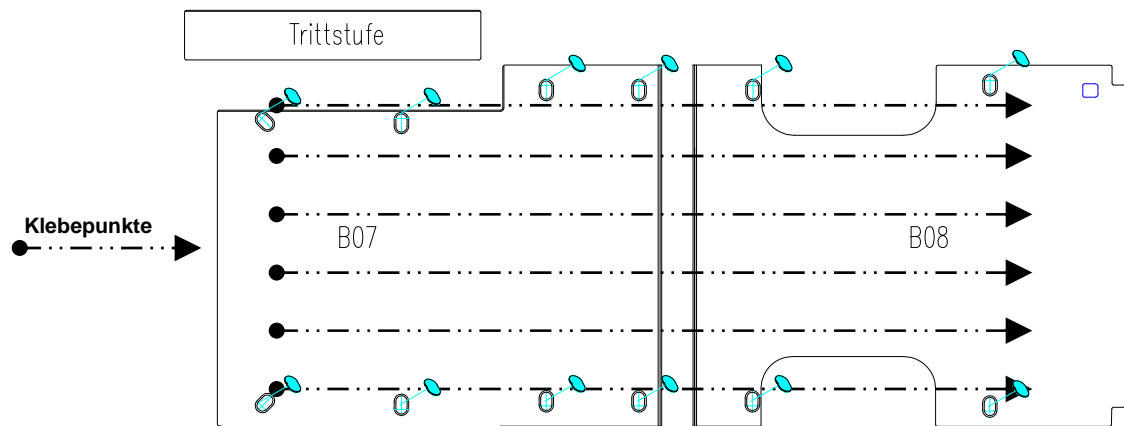

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Boden (3-teilig) gem. Skizze
1 Montagebeutel -Nr.: 22 (25 Stück Schnellbauschrauben, Edelstahl 3.9 x 25 mm)
4 x Klettband (975 x 20 mm)

