



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

Renault Master / Opel Movano / Nissan NV400 Kastenwagen ab Bauj. 2010


Radstand 4332 mm EX, (Schiebetür rechts L4 H2 Heckantrieb)

Befestigung:

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen von Ihnen zu prüfen und festzulegen.

Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (siehe Bild), wird die Verkleidungsteil W01, W06 und W08 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Alle anderen Wandteile müssen mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert werden. Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3 mm Bohrer zu empfehlen. Die Radkastenverkleidungen sind zweiteilig und werden mit einem H-Profil, das gekürzt werden muss, verbunden (W18 und W19, sowie W20 und W21).

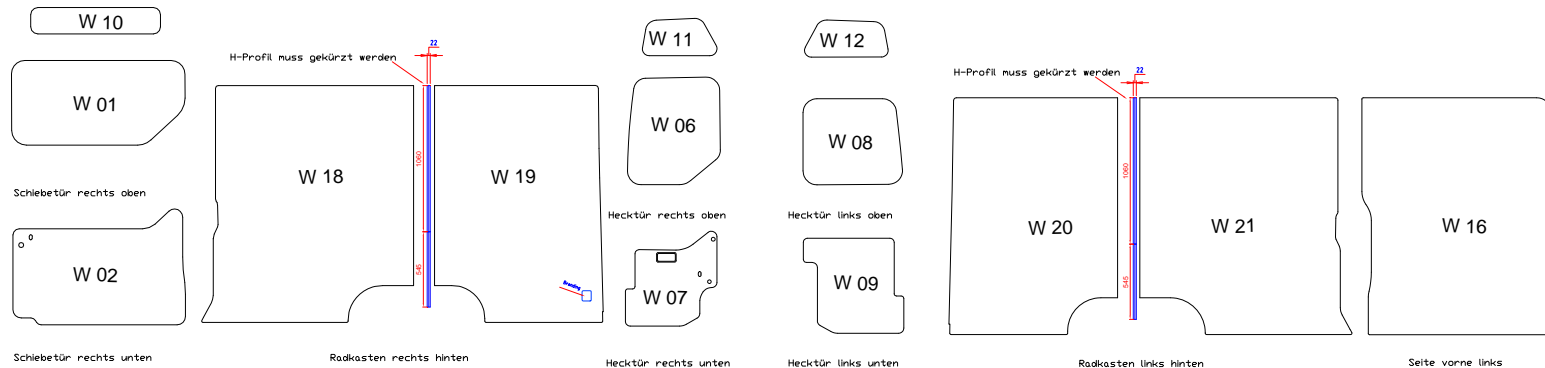


Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (**14-teilig**) gem. Skizze

8 Stück Montagebeutel Nr. 20 (selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe),

1 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),

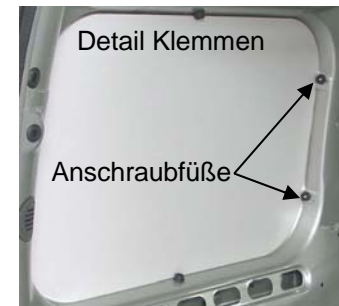

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

