



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

Opel New Combo, Kastenwagen Radstand 2716 mm

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.


Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (siehe Bild1), werden die Verkleidungsteile W01, W02, W03 sowie W04 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen.


Befestigung:




SV rechts oben
verwendbar auch für Schiebetür

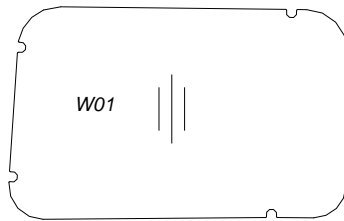


SV rechts hinten

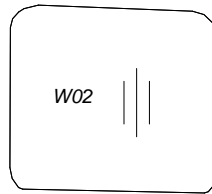

SV links hinten

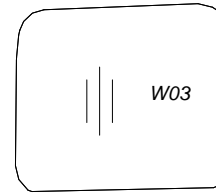

SV links oben

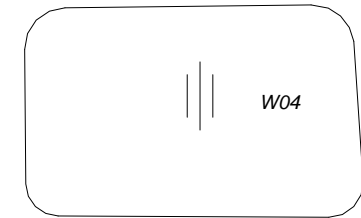

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (**4-teilig**) gem. Skizze

2 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

