



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

Renault New Trafic/Opel Vivaro/ Nissan Primastar, Kastenwagen Radstand 3098 mm KX, (Schiebetür rechts)

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.

Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!


Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (**siehe Bild1**), wird das Verkleidungsteile W01, W07 und W08 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Vor der Montage des Wandteils W06 muss die Fichteleiste auf den längslaufenden Holm vorne links verschraubt werden. Die anderen Wandteile werden mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert. Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3 mm Bohrer zu empfehlen.

Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!

Befestigung:



SV hinten links

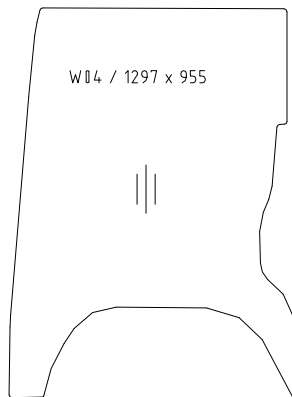


SV mitte links
Holm




W05 / 421 x 200

SV vorne links

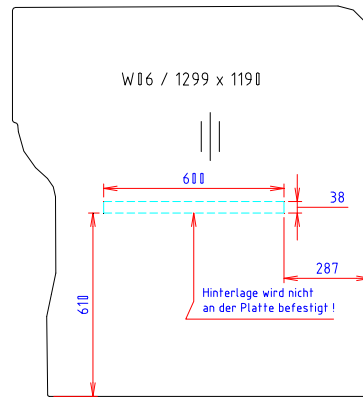

Schiebetür rechts oben

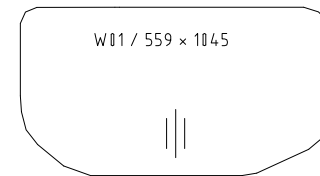


SV mitte links
Holm



W02 / 421 x 200

SV hinten rechts

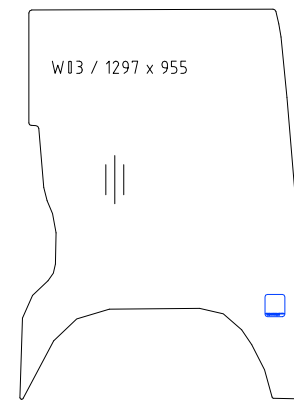

W08 / 582 * 625

Hecktür rechts oben



W07 / 574 * 572

Hecktür links oben



Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (**8-teilig**) gem. Skizze

3 Stück Montagebeutel Nr. 20 (selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe),

1 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),

1 Stück Montagebeutel Nr. 28 (4 Stück Schnellbauschrauben, 3 Stück Blechschrauben mit Bund, blau verzinkt),

1 Stück Fichten Kantholz

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

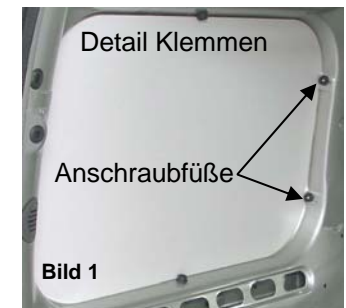


Bild 1

