



## Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

### Renault New Trafic/Opel Vivaro/ Nissan Primastar, Kastenwagen

Radstand 3498 mm, (Schiebetür rechts)

Halbhohe Ausstattung

#### Befestigung:









Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (**siehe Bild1**), wird das Verkleidungsteile W01-W06 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen.

**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

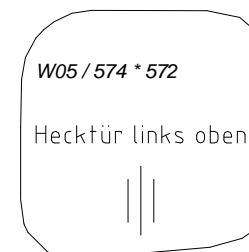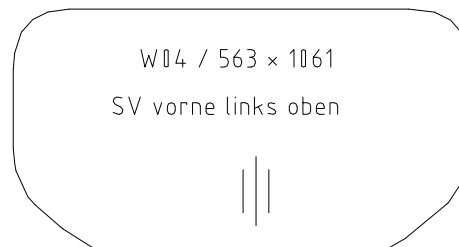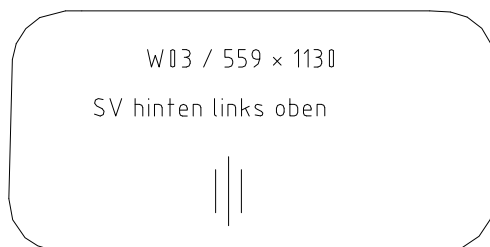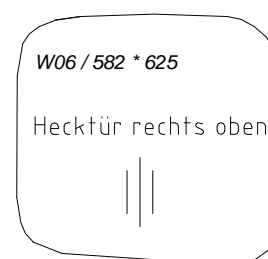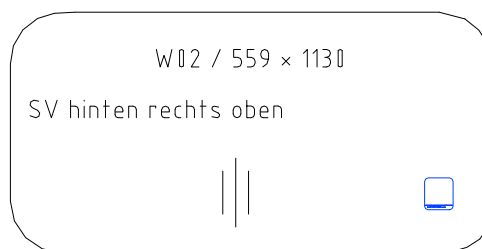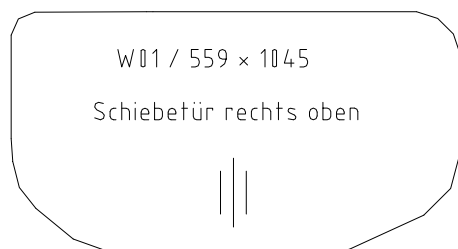

#### Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (**6-teilig**) gem. Skizze

3 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Zebra-Pias 4,2 x 16, Anschraubfüße aus PT 21 x 11 mm),

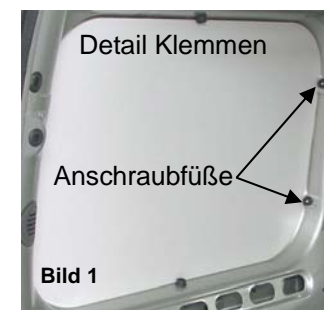


Bild 1

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

