



## Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

### Citroen / Peugeot – Berlingo / Partner Modelljahr 2008

Radstand 2728 mm KX (Trennwand und Schiebetür rechts )


#### Befestigung:



Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (siehe Bild1), werden die Verkleidungsteile W01 bis W06 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. **Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

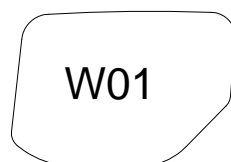


Schiebetür oben rechts




Hinten oben rechts



Hecktuer oben rechts

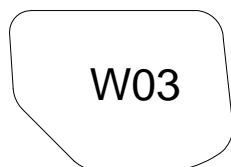

Schiebetür oben links

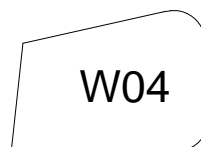

Hinten oben links



Hecktuer oben links

#### Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (6-teilig) gem. Skizze

2 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),

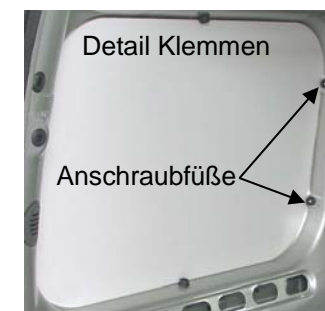


Bild 1

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

