



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

Toyota Hiace, Kastenwagen

RS 3430 mm

Kantenschutz: Befestigung:


Vor Montagebeginn des VANyCARE® -Bodens sind die werksseitig montierten Verzurrösen und die Alu-Schutzleiste im Heckbereich zu demontieren und nach dem Einbau wieder zu montieren.

Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**).

Wir empfehlen die Verklebung des VANyCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANyCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden.

Alternativ kann der VANyCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrung anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.

Zurrösen

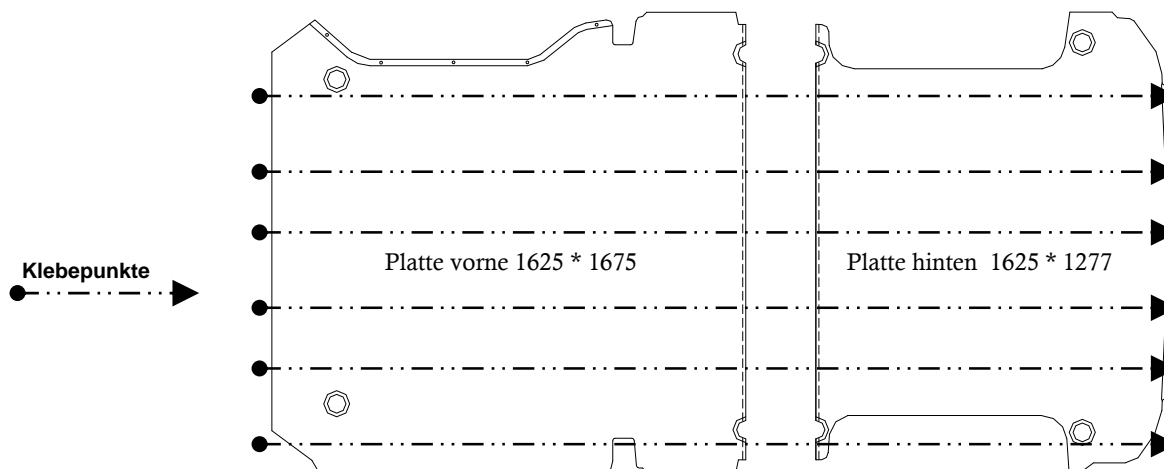

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Boden (**2-teilig**) gem. Skizze

1 Stück Montagebeutel Nr. 10 (6 Stück Zurrmulden Stahlblech 1,5 mm gelb verzinkt mit Bohrung Ø 16 mm (± 0,6 mm))

1 Stück Montagebeutel Nr. 11 (5 Stück Linsenblechschrauben 6.3 x 32 mm C-H DIN 1981, 5 Stück Senkschrauben M5 x 15 mm DIN 963-4.8, mit Sechskantmuttern DIN 985 verz. M5)

