



# Montageanleitung VANYCARE®-Transporter-Boden

## VW T5, Kastenwagen


Radstand 3000 mm (Variante mit Trennwand/Schiebetür rechts)

### Kantenschutz: Befestigung:

Der VANYCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**). Wir empfehlen die Verklebung des VANYCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANYCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden.

**Achtung:** Die Zurrösen müssen bei der Verwendung der VANYCARE®-Zurrösenmulde Typ A mit 2 U-Scheiben zwischen Karosserie und Zurrmulde montiert werden (siehe Bild).

### Zurrösen

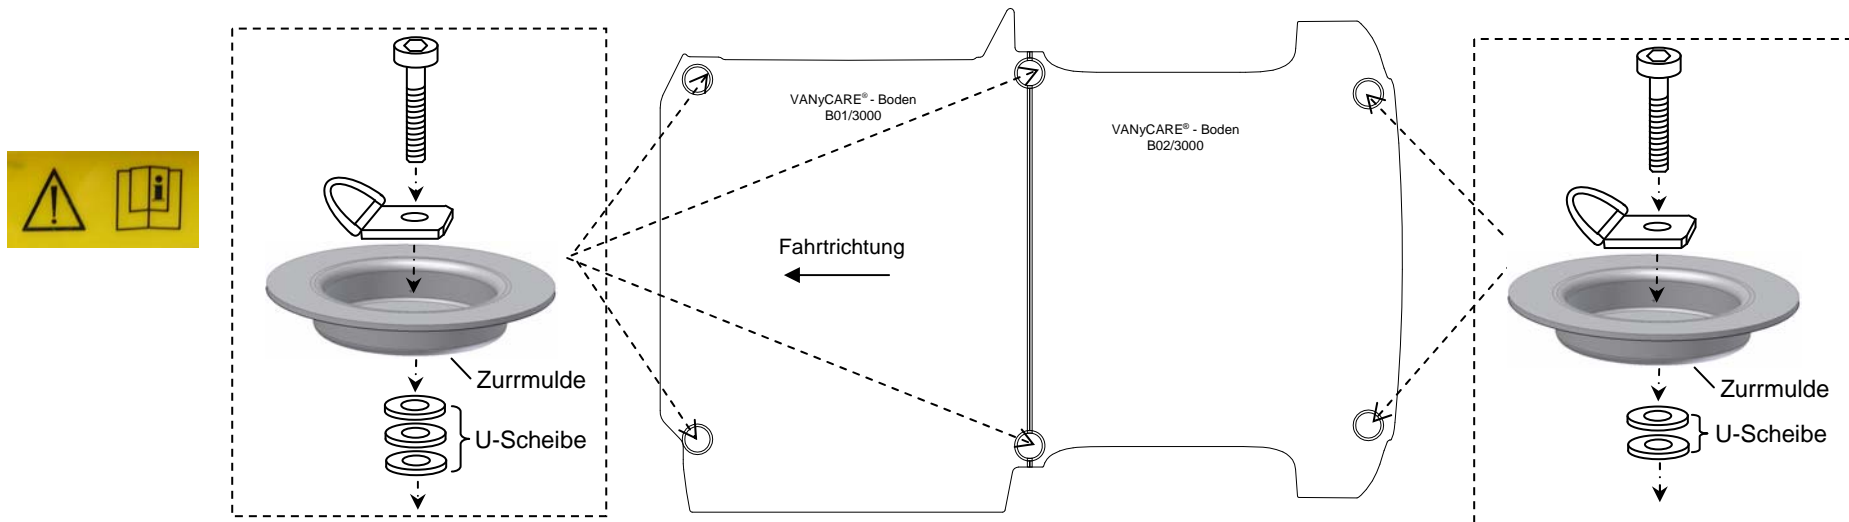

### Stückliste:

VANYCARE®-Transporterboden (2-teilig) gem. Skizze

