



# Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

## VW T5, Kastenwagen

Radstand 3000 mm (Variante mit Trennwand/Schiebetür rechts)

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.


**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**

### Befestigung:

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (**siehe Bild1**), wird das Verkleidungsteil W02 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert.


Die anderen Wandverkleidungen werden an den vorgebohrten Positionen durch Befestigungsklipse (Kit Nr. 24) montiert. empfohlen. Die Winkel (Kit-Nr. 30) werden mit den Nieten befestigt (W04, W05 und W07).

**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

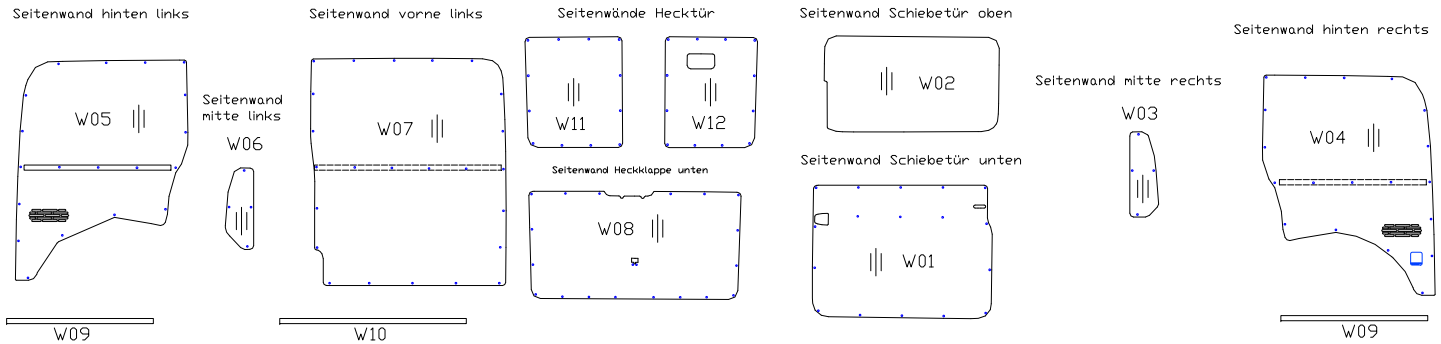

### Stückliste:

- VANyCARE®-Transporter-Wand (**13-teilig**) gem. Skizze
- 1 Stück Montagebeutel Nr. 21 ( Zebra-Pias, Anschraubfüße)
- 3 Stück Montagebeutel Nr. 24 (Tannenbaumklipse),
- 2 Stück Montagebeutel Nr. 30 (4 Stück Winkel, 4 Stück Nieten)

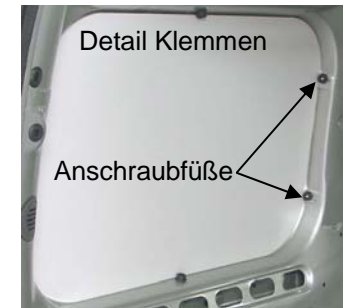

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

